

MOCUTE (魔卡特) 系列手柄

VR 使用说明

V1.0 2016.5.4

以下说明仅针对 MOCUTE 厂家正品，蓝牙名为 MOCUTE- 机型，目前出货的有 MOCUTE-032,MOCUTE-036,MOCUTE-039,MOUCTE-051,MOCUTE-050, 以及定制手柄 MOCUTE-XZ(小宅), MOCUTE-XXX(其它厂家)...


1. 安卓 VR 视频操作

- 暴风魔镜 APP 操作

从二柄背面二维码 (www.migamepad.com) 下载 暴风魔镜 APP (如果有从别的地方下载的请先卸载), 连接 MOCUTE 手柄蓝牙到手机, 一般用默认模式即可。(如果模式搞乱了, 请用 B+Y+电源键, 三个键同时按住开一下机, 再关机, 就恢复了出厂模式了)。

连接蓝牙后进入暴风魔镜, 点手柄连接, 如果显示已连接。如下图所示。如果在暴风 APP 中显示

未连接，请，退出暴风，断开蓝牙重连，直到暴风识别到为止，个别手机需要多试几次。

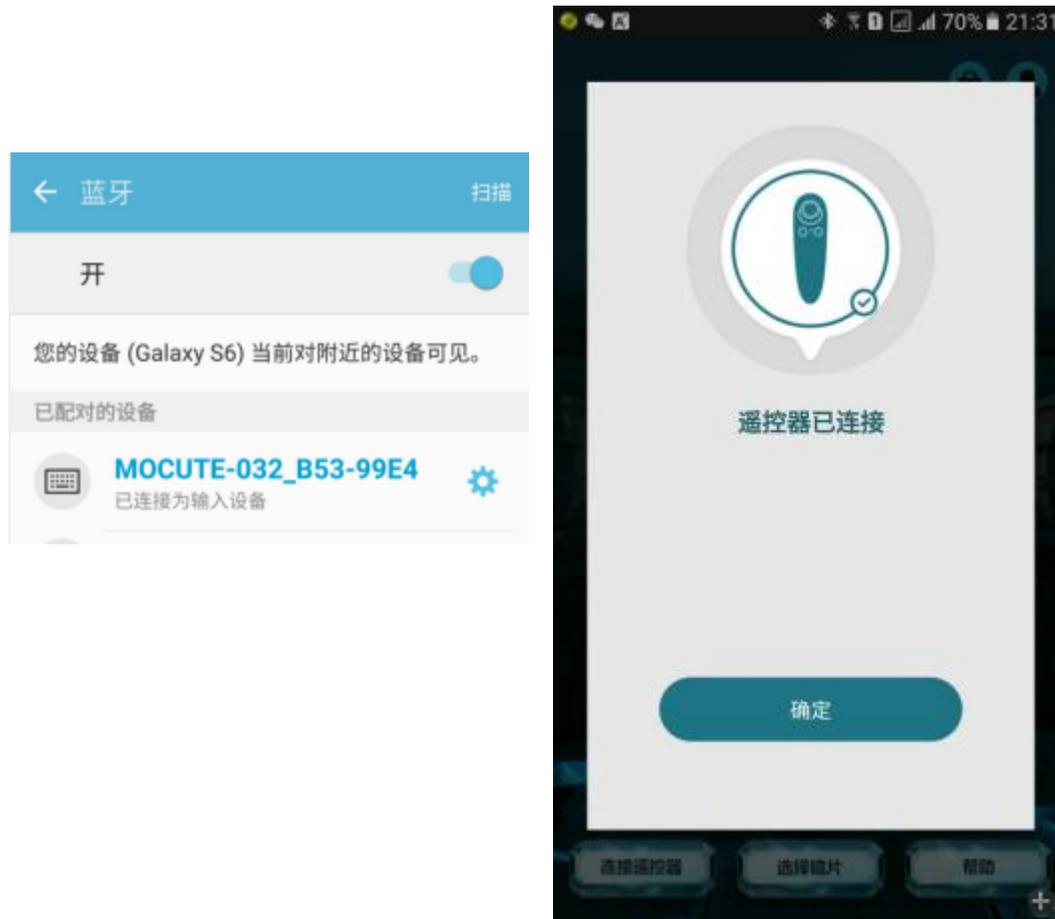

接下来，在暴风就可以用遥控选择菜单，以及操作视频快进/快退等操作（用摇杆）。在 GAME-KEY

方向均可以操作，但 GAME 时为横向拿手柄，KEY 时为竖向单手拿手柄。

- 3D 播播/橙子 VR 操作

从二维码下载，从手柄系统连上蓝牙，VR 遥控小手柄需要将侧边的开关拨到 GAME 那边就可以操作了。KEY 那边可以调节音量等操作，还可以用鼠标模式操作（鼠标模式：032: START+X, 036: SELECT 键, 039, 051, 050: M 键）


接下来，在 3D 播播中就可以用遥控选择菜单，以及操作视频快进/快退等操作（用摇杆）。

2. 安卓 VR 游戏操作

由于我们的 MOCUTE 手柄支持国际标准 GAMEPAD 协议，可以从很多地方下载到支持手柄的 VR 游戏，许多 VR 游戏先要在菜单中（用头控选菜单）打开 GAMEPAD 或手柄功能，这时游戏才能使用手柄功能。小手柄需要拨到 GAME 那边，关闭 M 键功能（050, 039, 051 打开 M 为鼠标等辅助功能）。游戏可以从暴风魔镜 APP(手柄二维码中)，3D 播播，谷歌市场（国内需要 VPN）等地方下载。

例如：下载暴风魔镜中的 VR 游戏（机械战机），如下图。打开手柄图标（不能为 OFF），再选

到 START，就可以用手柄操作了。

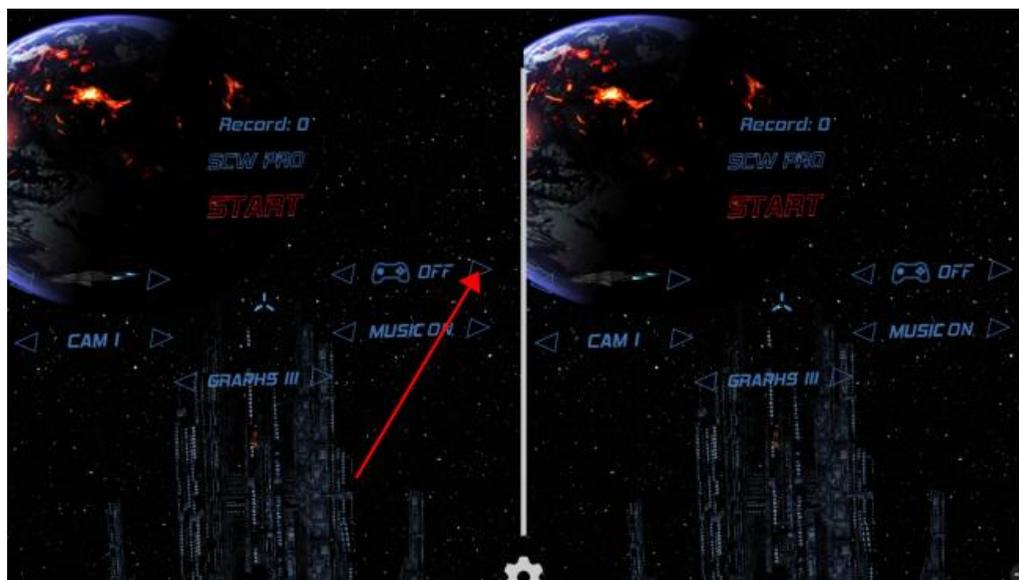



3. 苹果 VR 视频操作(支持所有 iOS 版本, 不存在哪个版本不支持, 目前 iOS 最高为 9.3X)

MOCUTE 所有手柄均支持苹果视频操作。国外可以用苹果自带的视频播放器, 播放时用音乐功能就可以操作视频快进快退, 暂停等, 由于国内需要付费下载这种视频, 基本看不了。


● 暴风魔镜 APP 苹果 iOS 操作。

MOCUTE 手柄连上苹果手机, 会自动转换到苹果模式。(如果模式搞乱了, 请用 B+Y+电源键, 三个键同时按住开一下机, 再关机, 就恢复了出厂模式了)。

- (1) 从手柄背面二维码（或 www.migamepad.com）下载暴风魔镜苹果 APP
- (2) 将手机设为英文输入状态，就是能在输入字母的地方（如微信或 QQ，浏览器等）能用手机打字为 abcd 字母就可以了。（如后面图示）
- (3) 将手柄侧边开关拨到 GAME，（050 不能打开 M 键），再连接手机蓝牙。
- (4) 进入暴风魔镜 APP,点魔镜图标，选其它遥控器，打开 MOCUTE 选项，在点打开之前，最好先按一下手柄上的按键。

有时会存在打不开的情况，那么请直接进入暴风中用手柄操作试一下，再来打开 MOCUTE 选项，多试几次，一定会成功（这里暴风软件有点问题，有时会试很多次，不然就关闭蓝牙重连）。

- (5) 当 MOCUTE 能打开后，进入后就可以用手柄操作暴风魔镜图标以及视频中操作了，用摇杆就可以快进快退了，推一下，只快进一下。如下图所示。

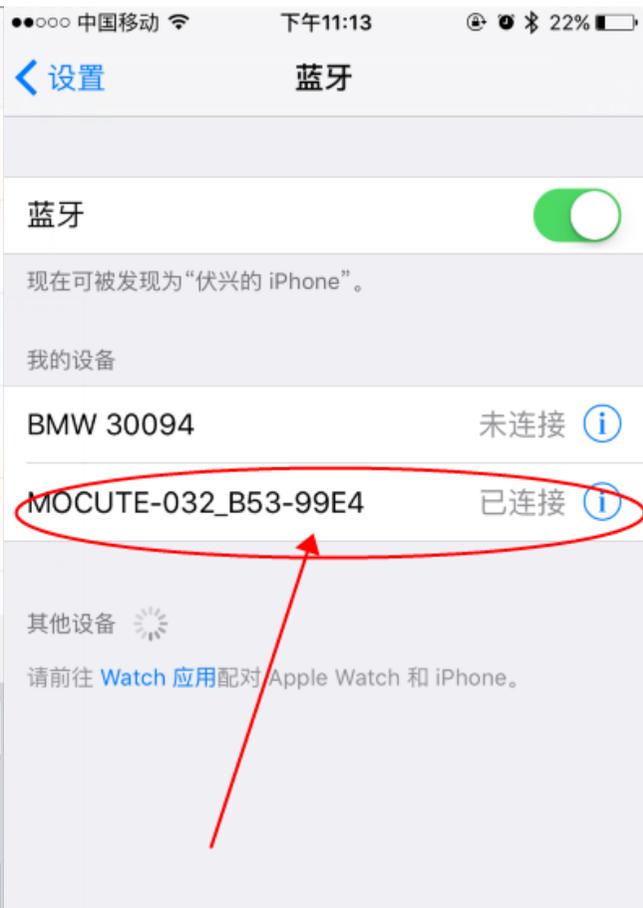



● 3D 播播 APP 苹果 iOS 操作。

- (1) 必须卸载手机上原有的 3D 播播，从二维码下载 3D 播播 (www.migamepad.com)
- (2) 其它操作方法同暴风魔镜，只是没有 MOCUTE 开关，连接后，进入即可以操作。
- (3) 注意，操作中不能拨动侧边开关，或按 M 键。否则需要退出 3D 播播，重新连蓝牙才有效了。

4. 苹果 VR 游戏操作

由于苹果系统封闭加上游戏开发公司牛 X 的原因，目前苹果上 VR 游戏不多，支持 VR 的手柄游戏就更少，但慢慢会变多。

在二维码中就有一个可供测试的 VR 苹果游戏(在 APP Store 中搜也可以),Zombie Warfare VR, 同样需要设为英文输入状态 (iCade), 将开关拨到 GAME 这边，用出厂默认模式就可以玩了。进入游戏开始后，需要进入到门内才能开始用手柄 (另外我们 MOCUTE 手柄支持大量非 VR 游戏, 032, 036 目前支持 iCade, 039, 051, 050 还支持 NEWGAME 大型游戏 (X+电源键开机), 像腾讯的九龙战等，下载即可以直接玩，未来 032, 036 也将支持大型苹果游戏)。